



# スプレーポンプの取り付け方

- ① ポンプパーツ「A」に「B」を突き当たりまで差し込みます。
- ② 1Lボトルのロックキャップを開け、組み立てた「スプレーポンプ」を差し込みます。
- ③ ノズルキャップを時計回りにしっかり締めます。
- ④ ノズルヘッドを反時計回りに1～2周回し、ノズルヘッドが上がったことを確認してからご使用ください。

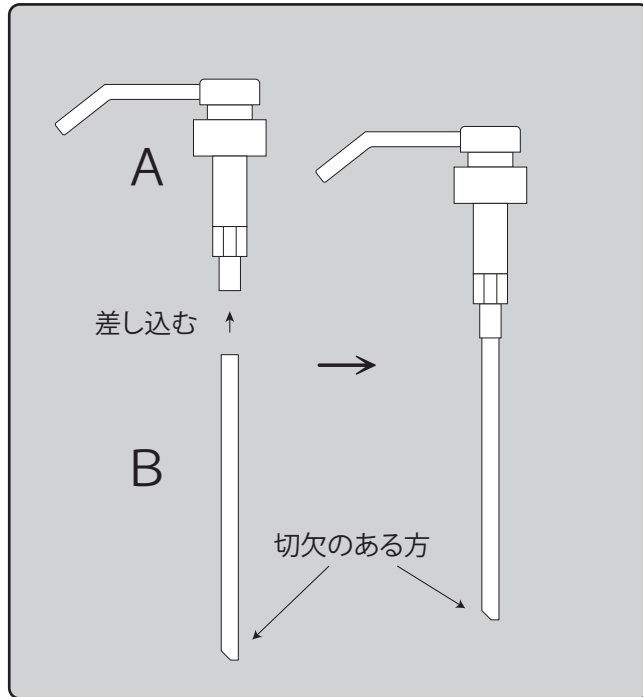

スプレーポンプの組み立て

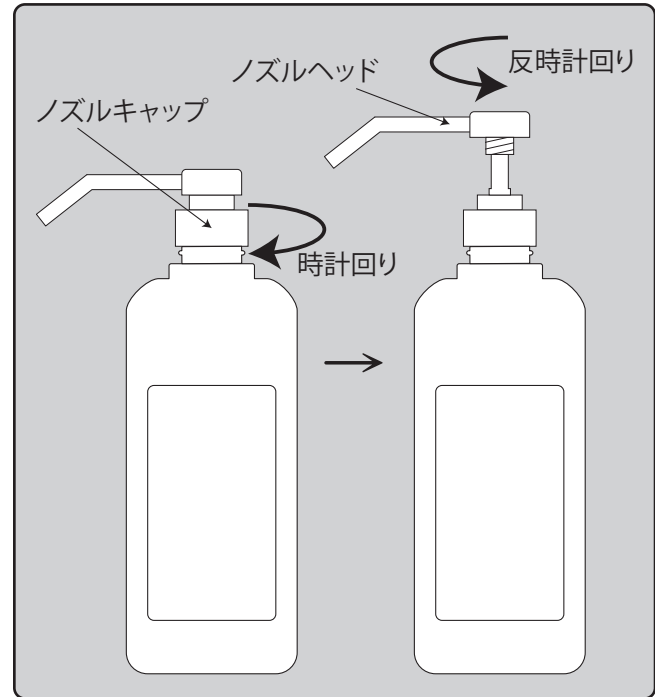

スプレーポンプの取り付け