



「フロートメーター」の読み取りを行いたいのですが・・・
読み取りを行うための設定方法(内容)を教えてください。


(回答)

: フロートメーターの読み取りを行うには初期設定が必要ですが、その設定は大まかに3つの手順で簡単に設定することができます。詳細は、以下の内容をご覧ください。

□ 初心者でも簡単 | フロートメーターの設定方法

<手順.1>


メーター領域を設定する

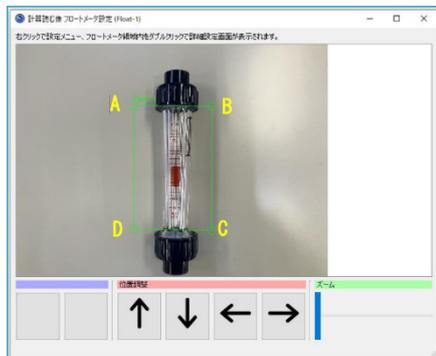

読み取り対象の領域を設定するために、「A左上⇒B右上⇒C右下⇒D左下」の順にクリックして領域を設定します。

<手順.2>


始点と終点を設定する

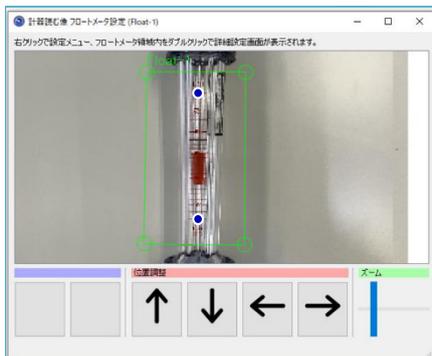

目盛に始点(最小値)と終点(最大値)をクリックします。すると「青い●」が表示され、始点と終点が設定されます。

<手順.3>

フロートの詳細を設定をする

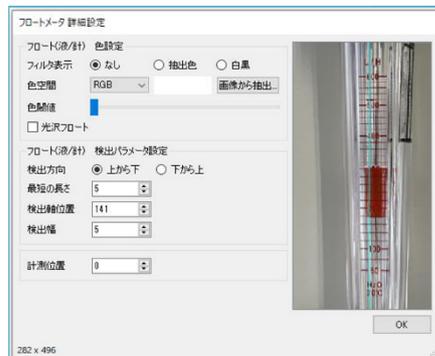

フロートや液面の色を指定して、フロートメーターの読み取り方式を調整します。

簡単ではありますが、以上が「フロートメーターの設定方法」になります。詳細は取扱説明書にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。また、その他疑問点、無償トライアル実施前のご相談など、どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

「お問い合わせ」はこちら