




「回転式/ドラム式メーター」を読み取りたいのですが・・・
その設定方法を教えてください。

(回答)

：2ステップで簡単に設定できます。計器読む像のメイン画面上で右クリックし、「新規追加」で「ドラム式メータ(R)」を選択し、以下の操作で設定します。


□ 簡単設定 | 回転式/ドラム式メーターの設定方法

<Step.1>

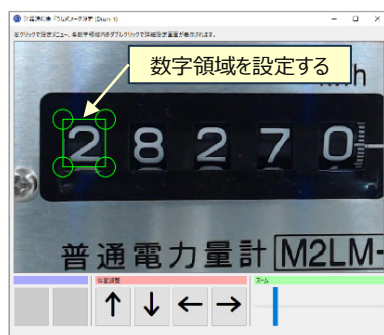


数字領域を左上から右下にマウスでドラッグして設定します。(※)

<Step.2>

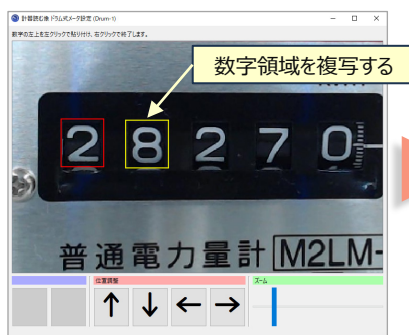

数字領域を選択して右クリック->複写を選択します。貼り付けたい数字領域に合わせて貼り付けます。

○ 読み取り結果

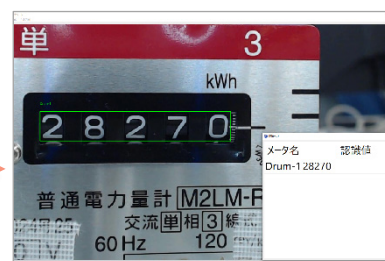

設定ツールでメーターを読み取りできたことが分かります

(※) ちょこっと豆知識
：数字領域の設定操作「ドラッグ操作」は、新バージョン(V5.0.2)から採用された操作となります。

簡単ではありますが、以上が「回転式/ドラムメーター設定方法」になります。
詳細は取扱説明書にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。

また、ご紹介した「回転式/ドラムメーター設定方法」に関するご質問やご不明な点のほか、お試し(トライアル)のお申し込みなど、どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

「お問い合わせ」はこちら